

## Инструкция по эксплуатации Сальник (манжетное уплотнение + защитный конус)




**991515:**  
A... (кроме AJ)  
D



Запасные части AN-AS .....	DOC133760
Запасные части AE-AP .....	DOC133761
Запасные части AP2/3-AT2/3 .....	DOC133766
Запасные части A2L .....	DOC133765
Запасные части AU .....	DOC133763
Запасные части AL-ALE .....	DOC133762
Запасные части AR .....	DOC133764
Запасные части D .....	DOC133767



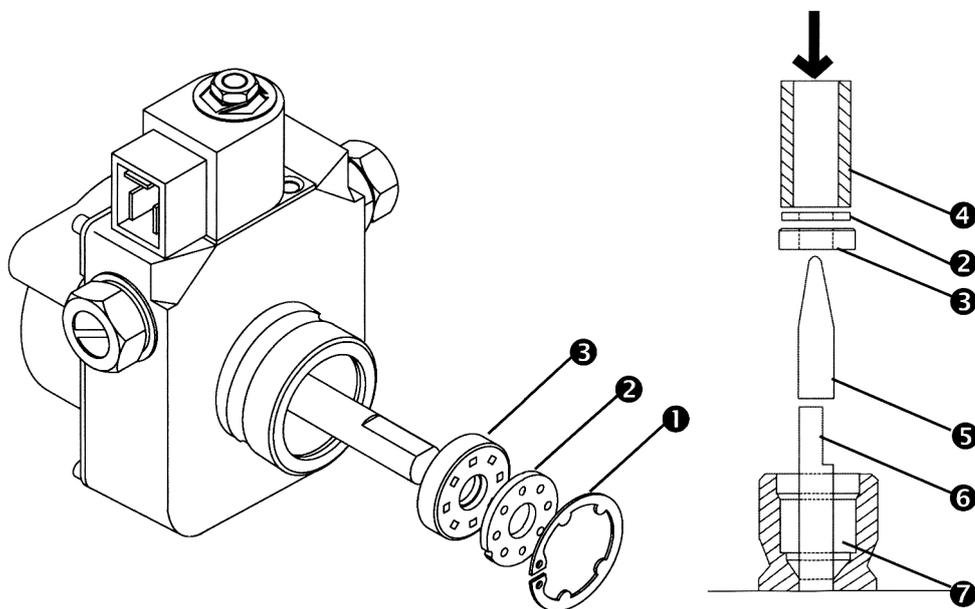

Перекройте подачу жидкого топлива; снимите насос с горелки.

Снимите стопорное кольцо ❶ с помощью плоскогубцев. Снимите промежуточную шайбу ❷. Снимите поврежденную манжету ❸, стараясь не повредить (не поцарапать) ось ❹. Смочите новую манжету и ось дизельным топливом. Проверьте, чтобы ось не была слишком изношена под старым уплотнением, в этом случае мы рекомендуем заменить насос. Закройте ось защитным конусом ❺, вставьте новую манжету ❸, соблюдая правильную ориентацию, и шайбу ❷, как показано на рисунке. Манжета и шайба должны быть вставлены во втулку с помощью трубки ❻. Забивайте трубку ❻, пока не увидите кольцевую канавку стопорного кольца (смотрите окончательное положение ❼ на рисунке). Установите стопорное кольцо ❶ в кольцевую канавку, чтобы удержать пластиковую шайбу и манжету в нужном положении. Запустите горелку и проверьте на герметичность.

**Предупреждение:** SUNTEC не берет на себя ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной установки или использования этого комплекта. Этот комплект подходит только для насосов А или D (кроме насосов AJ).

#### К О Н Т А К Т Ы

Distributor in Russia "Teplopartner" LTD  
 Russia, Krasnodar city, Stasova street, 184, office 4  
 Tel./fax.: 8 (861) 234 23 83, +7 (961) 854 41 24  
[www.gorelka-kotel.ru](http://www.gorelka-kotel.ru) [info@gorelka-kotel.ru](mailto:info@gorelka-kotel.ru)